



NewTouchSystem

INSTRUKTIONSBOK

Smartphone app
tillgänglig på:



QUALITY MADE IN
GERMANY



NewTouchSystem

Tillverkare

PRO-AQUA International GmbH
Technologiepark 6
91522 Ansbach/Germany

Tel.: +49 (0) 981 / 48 78 8-0

Fax: +49 (0) 981 / 48 78 8-99



VI GRATULERAR DIG TILL KÖPET!

Du har köpt en produkt som förenar teknisk perfektion och funktion med hög användarvänlighet och modern design.

Läs tipsen och hänvisningarna i denna bruksanvisning noga, så att du kan **njuta av ditt NewTouchSystem så lång tid som möjligt.**



KONTAKTUPPGIFTER ÅTERFÖRSÄLJARE

Wet World Energy Solutions AB

Bergsgatan 9
852 36 Sundsvall
+46 (0)60 – 600 52 00
office@clear-sky.se

Wet World Energy Solutions AB

Blåsebergavägen 70
218 45 Vintrie
+46 (0)40 – 600 89 00
office@clear-sky.se

HEMSIDA OCH WEBSHOP: WWW.CLEAR-SKY.SE

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 - Allmän information

Säkerhetsanvisningar	6
Allmän beskrivning	10
Standardtillbehör	12
Monteringsanvisningar	14
Förberedelse	16

2 - Funktionerna

Grundläggande funktioner	
Manövrering via display eller app	20
Grundläggande funktioner	22
Standardtillbehör	23
Ytterligare funktioner	
Våtsugning	25
Utblåsfunktion	26
Vakuumpförpackning	26
Skötsel­anvisningar	27

3 - Ytterligare tillbehör

Tillbehör	
Specialtillbehör	30
airvenue® luftrenare	35
Elektriskt motormunstycke	36
Våt- och skurdel	38

ALLMÄN INFORMATION

SÄKERHETSANVISNINGAR

Vänligen läs alla anvisningar noga innan du använder ditt NewTouchSystem.

Ditt NewTouchSystem får bara användas till de ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning. Använd endast tillbehör, förbrukningsmaterial eller reservdelar som tillhandahålls av Pro-Aqua. Det kan vara farligt att använda tillbehör som inte är rekommenderade av Pro-Aqua.

VARNING – För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada:

1. Dra alltid ut nätkontakten innan du demonterar och underhåller ditt städsystem.
2. Använd aldrig ditt städsystem utan separator.
3. Använd aldrig ditt städsystem utan vatten.
4. Byt vatten i tid om det är mycket smutsigt.
5. Rengör ditt städsystem och separator regelbundet.
6. Barn får inte leka med städsystemet. Städning får inte utföras av barn utan uppsikt.
7. Med ditt städsystem får du inte dammsuga upp material som inte kan ingå i förening med vatten. Använd inte ditt städsystem till att dammsuga stora mängder mineraldamm, sot, gips, byggrester, o.s.v. Dammsug inte upp koncentrerade mängder damm, som hoppressade dammbollar.
8. Dammsug inte upp lättantändliga eller brännbara vätskor, såsom bensin, och använd inte städsystemet i områden där sådant finns!
9. Sug inte upp vassa eller hårda föremål.
10. Sug inte upp cigaretter, tändstickor, varm aska eller andra rykande, glödande eller brinnande föremål.
11. Använd aldrig ditt städsystem om nätkabeln är skadad.
12. Förvara aldrig ditt städsystem med ansluten nätkabel. Dra alltid ut kontakten ur vägguttaget vid längre förvaring och vid underhåll. Stäng av alla funktioner innan du drar ut kontakten.
13. Observera tillverkarens bruksanvisning och varningar och använd endast godkända originaltillbehör.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- 14.** Rengör inte maskinen under rinnande vatten.
- 15.** Detta städsystem är försett med DUBBELISOLERING. Använd endast identiska reservdelar. Se instruktioner för service av dubbelisolerade apparater.
- 16.** Slangen innehåller elektriska ledningar. Använd inte när den är skadad, skuren eller punkterad.
- 17.** Använd ej utomhus. Använd endast för hushållsbruk.
- 18.** Om ditt städsystem inte fungerar som det ska, har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten, lämna in det till ett servicecenter.
- 19.** Dra eller bär inte städsystemet i sladden. Använd inte sladden som handtag, stäng en dörr över den eller dra den runt vassa kanter och hörn.
- 21.** Kör inte städsystemet över sladden. Håll sladden borta från varma ytor.
- 22.** Dra inte ut kontakten genom att dra i sladden. För att dra ur kontakten, håll i kontakten, inte i sladden.
- 23.** Anslut inte eller använd inte städsystemet med våta händer.
- 24.** För inte in några föremål i huvudenhetens öppningar. Använd inte städsystemet med några öppningar blockerade; Håll dem fria från damm, ludd, hår och annat som kan minska luftflödet.
- 25.** Håll hår, kläder, fingrar och andra kroppsdelar borta från öppningar, roterande borstar eller delar.
- 26.** Var extra försiktig när du städar i trappor.
- 27.** Stäng alltid av städsystemet innan du ansluter eller kopplar ur antingen slangen eller det motordrivna munstycket.
- 26.** Dra ur kontakten innan du ansluter det motoriserade munstycket.
- 27.** Slangen ska undersökas med jämna mellanrum för synliga försämringar, såsom nötning, skador, sprickor och liknande.
- 28.** Slangen ska endast användas för att rengöra mattor inomhus och endast enligt tillverkarens rekommendationer. Spara dessa anvisningar.
- 29.** Tillverkaren tar inget ansvar för skador som orsakas av felaktig eller icke ändamålsenlig användning, egenhändigt utförda reparationer eller felaktigt underhåll.

YTTERLIGARE SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna enhet kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om användning av enheten på ett säkert sätt och förstår farorna som kan uppstå.

Barn får inte leka med enheten. Användarens rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Om sladden till denna enhet är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller en lika kvalificerad person för att undvika faror.

Varning

För att undvika elektriska stötar, utsätt den inte för regn! Förvara eller använd inte utomhus!

För hushållsändamål



Dubbelisolerad

Information om miljöskydd



Vid slutet av sin livslängd får denna produkt inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Materialen är återvinningsbara enligt deras märkning.

Genom att återanvända, återvinna eller på annat sätt återvinna gammal utrustning gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga din lokala myndighet efter aktuell avfallshanteringsstation.

ALLMÄN BESKRIVNING

TEKNISK DATA

Modell NewTouchSystem

Spänning 220 - 240 V
50/60 Hz

Motoreffekt tre effektnivåer
650 watt

Yttre dimensioner ca.
30 x 41 x 45 cm
(L x B x H)



GRUNDENHET

1. Touch-Display med på/av-brytare, motorreglering, timer och färgväxlingsfunktion
2. Huvudenhet med separator och fästmutter (vänstergänga)
3. Uttag med skjutbar lucka
4. Skjutbar lucka för luftintaget till slangen
5. Vattentank med bär- och låshandtag
6. Chassi
7. Tillbehörslåda
8. Löstagbart aerosolfilter med extra luftuttag
9. Automatisk kabelupplindning
10. Upplåsningsanordning för tank



STANDARDTILLBEHÖR

1. Transparent möbelmunstycke
2. Roterbar dammborste
3. 4 m dammsugarsugslang med luftreglering
4. Dammsugarmunstycke för släta golv och mattor
5. Aerosolfilter
6. Eco CleanAir 100 ml
7. Munstycke för trånga utrymmen
8. Sug och blåsmunstycke med böjbart rör
9. Separatorknyckel
10. Teleskoprör i rostfritt stål



MONTERINGSANVISNINGAR



Påfyllning av tillbehörslådan

Förvara alla dina viktiga tillbehör direkt i din enhet. Tillbehörslådan har specialformade utrymmen för följande tillbehör:

1. Transparent möbelmunstycke
2. Roterbar dammborste
3. Separatomyckel
4. Munstycke för trånga utrymmen
5. Aerosolfilter
6. Doftoljor (tillbehör)



Fästa slangen till teleskopröret

Fäst den 4 m långa dammsugarslangen på det rostfria teleskopröret.



Anslut dammsugarslangen till luftintaget

Fäst den ena änden av den 4 m långa dammsugarslangen till luftintaget, som är placerat under huvudenhetens skjutbara lock.

Anslut enheten till ett eluttag

Anslut strömförsörjningen till ditt NewTouchSystem till ett eluttag.

FÖRBEREDELSE



Lyfta av huvudenheten

Tryck försiktigt ner handtaget på vattentanken och lyft av huvudenheten.



Lyfta av vattentanken från chassit

Placera vattentankens bärhandtag uppåt och tryck på frigöringsknappen på chassit för att lyfta av vattentanken.



Fylla vattentanken med vatten

1. Fyll vattentanken med 2 liter vatten till markeringen. Det här är den mängd vatten som ditt NewTouchSystem behöver för alla funktioner.
2. Försäkra dig om att separatom är ordentligt fastsatt.

Notera

Vänligen sätt tillbaka de enskilda delarna av ditt NewTouchSystem i omvänd ordning:

1. Fäst den fyllda vattentanken i chassit
2. Fäll ner vattentankens bärhandtag
3. Sätt i huvudenheten tills frigöringsknappen klickar, lyft sedan upp bärhandtaget på vattentanken tills det klickar

ANVÄNDNING VIA PEKSKÄRM



Reglering av effekt

När du trycker på "POWER"-knappen på displayen startar maskinen på lägsta nivå. För att ändra effekten, tryck bara på "+" eller "-". OBS: För maximal effekt (visas med blå staplar på höger sida), dubbelklicka på "+". Detta är vanligtvis nödvändigt vid användning för våtrengöring.



Timerfunktion


Tryck på klockknappen nere till vänster för att starta en 20 minuters timer. Maskinen stannar automatiskt efter 20 minuter. Samtidigt kommer belysningen att tändas. För att välja din favoritfärg, se nästa steg.



Färgväxlingsfunktion

Tryck på ljusknappen nere till höger för att starta ljusläget. I detta läge kommer en mängd olika färger att visas i en oändlig cykel. För att välja en specifik färg, vänta tills din favoritfärg dyker upp och tryck sedan på ljusknappen igen.

ANVÄNDNING VIA APP

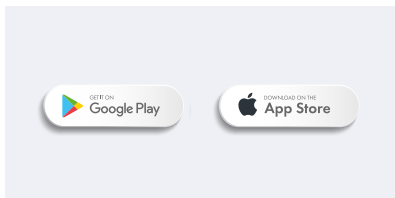

Ladda ner appen

Ladda ner Pro-Aqua N.T.S. appen från App Store eller Google Play och använd ditt NewTouchSystem enkelt genom applikationen.



Användning av appen / ihopkoppling

Genom att starta Pro-Aqua N.T.S. app på din enhet kommer din enhet automatiskt att anslutas och skärmen på din enhet kommer att spegla skärmen på ditt NewTouchSystem.



OBSERVERA:

Funktionerna i appen liknar den på displayen (se föregående sidan).

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER PÅ NEWTOUCHSYSTEM



Luftrening

1. Placera ditt NewTouchSystem i rummet och låt det gå i några minuter eller längre, beroende på rummets storlek. Ditt NewTouchSystem suger nu upp alla obehagliga lukter och dammpartiklar från rumsluften, binder dem i vattnet och den nytvättade luften kommer ut genom luftutloppet.
2. Beroende på din smak kan du tillsätta några droppar doftolja i vattnet i tanken. Efter en kort tid fylls dina rum med en behaglig doft. Rekommenderad inställning för en behaglig luftvävt är lägsta effektnivån.



ANVÄNDNING AV STANDARDTILLBEHÖREN



Transparent Möbelmunstycke

Det lilla och pålitliga munstycket för alla mjuka och reptåliga stoppade ytor (t.ex. möbler, gardiner, etc.).



Roterbar dammborste

Den roterbara dammborsten är perfekt för datortangentbord och andra hårda föremål. Placera dammborsten på handtaget och gnugga försiktigt över ytan. Borsten borstar lös dammet och sedan kan du enkelt dammsuga den.



Munstycke för trånga utrymmen

Detta munstycke underlättar rengöring av utrymmen som fram tills nu varit svåra att komma åt.

ANVÄNDNING AV STANDARDTILLBEHÖREN



Sug och blåsmunstycke med böjbart rör

Detta munstycke är effektivt till att blåsa upp luftmadrasser, uppblåsbara pooler och liknande. Det är också idealiskt för rengöring av svåråtkomliga områden, t.ex. element, när det kombineras med det böjbara röret.



Mikrofiberduk

Denna högkvalitativa mikrofiberduk är för allsidig användning både för torr- och våtrengöring, inklusive din NewTouchSystem-vattentank.



Rengöringsnyckel

Rengöringsnyckeln används för att lossa skruven från separatom så att separatom kan tas bort och rengöras (OBS: en vänstergänga).

YTTERLIGARE FUNKTIONER



Våtsugning

För våtsugning, använd en tom vattentank och sug in vattnet med torrslangen till NewTouchSystem (Fig. 1).

Se till att vattentanken inte överfylls!

Slangen skall göras ren och torkas efter varje våtsugning. Sug därför rent vatten genom slangen, koppla sedan slangen på utblås och stick in handtaget i luftintaget på maskinen. Låt NewTouchSystem vara igång minst 2-3 minuter och blås slangen torr. (Fig. 2)

Därefter är enheten redo för allt annat arbete igen. Det rekommenderas att du ställer in på "MAX" för våtsugning med NewTouchSystem (Fig. 3).



VIKTIGT:

Använd inte elektrisk slang eller munstycken för att suga upp vatten med!



Utblåsfunktion

Idealisk för att blåsa rent avlopp, blåsa löv eller för att torka saker. Öppna luftutloppsgallret på baksidan och fäst sugslangen vid detta öppningsutlopp (Fig. 1)!



Vakuumpörpackning

Placera sakerna ni vill vakuumpörpacka (kuddar, kramdjur, m.m.) i en tät plasticsäck. Stick in slangen i säcken och sug ut all luft ur säcken (Fig. 6).


Koppla sedan om slangen på utblås i stället och blås in frisk luft i säcken och allting luktar fräscht igen.



VIKTIGT:

NewTouchSystem skall inte stängas av under tiden som ni byter plats på slangen.

SKÖTSELANVISNINGAR

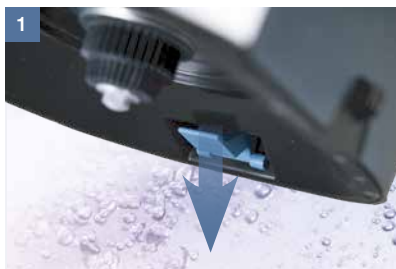

Vänligen vidta följande steg:

1. Koppla först ur nätkontakten.
2. Töm det smutsiga vattnet ur vattentanken och rengör sedan vattentanken med den speciella NewTouchSystem-rengöringsduken.
3. Rengör undersidan av motorhuvudet med den speciella NewTouchSystem-rengöringsduken (fuktad) och torka den.
4. Ta bort skruven och separatom, rengör den noggrant och sätt på den igen. Se till att separatom greppar korrekt i styrsåran och säkra den med muttern.
5. Stäng inte NewTouchSystem helt. För fullständig torkning måste du fälla ut distansklämman på maskinens undersida (fig. 1). Placera sedan huvudenheten på vattentanken för att lämna ett litet gap mellan huvudenheten och vattentanken (Fig. 2).
6. Vänd in den här klämman och fäst handtaget på vattentanken innan du använder ditt NewTouchSystem igen.

VIKTIGT:

Placera aldrig ditt NewTouchSystem fyllt med vatten eller lämna det i fuktigt tillstånd.

The background of the slide is a light blue color with a pattern of numerous small, translucent water droplets of varying sizes scattered across the surface. The droplets are more densely packed on the left side and become sparser towards the right. The text is centered horizontally and vertically on the slide.

YTTERLIGARE TILLBEHÖR

SPECIALTILLBEHÖR: ELEKTRISKT MOTORMUNSTYCKE



Teknisk data

Spänning	230 V 50 Hz
Effekt	150 Watt

1. Elektriskt motormunstycke (Får endast användas till torrdammsugning)
2. Teleskoprör för elektriskt motormunstycke i rostfritt stål
3. NewTouchSystems elektriska slang (Endast lämplig för torrdammsugning)



Använd den här inställningen för dammsugning med motormunstycket

Observera

Använd NewTouchSystems elektriska munstycket och slang endast till torrdammsugning!

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER

Användning av det elektriska motormunstycket

NewTouchSystems elektriska motormunstycke är inte bara lämplig för djuprengöring av mattor, utan också för stoppade möbler och madrasser.

Naturligtvis kan NewTouchSystems elektriska munstycke även användas för att dammsuga hårda golv. Stäng av ditt NewTouchSystem. Koppla in elslangens kabel i uttaget för detta ändamål (nr. 3, sid. 11).

Starta NewTouchSystem. Använd frigöringsmekanismen och för teleskopröret i ett lutande läge. Motorn i munstycket startar nu automatiskt.

Om teleskopröret återförs till vertikalt läge, stängs motorn av.

Motormunstyckets säkerhetsbrytare

Om motorn överbelastas t.ex. om skrymmande olämpliga föremål eller mattfransar fastnar i borstvalsen, kommer ett återställningsbart överbelastningskydd automatiskt att stänga av motorn för din säkerhet och den röda varningslampan tänds. Om detta skulle hända, vänligen fortsätt enligt följande:

- Stäng av motormunstycket och dra ur kontakten till NewTouchSystem från uttaget.
- Eliminera orsaken till problemet, rengör borstvalsen om det behövs.
- Därefter kan du börja använda motormunstycket igen.

Vård och underhåll av det elektriska motormunstycket

Koppla ur munstyckets strömkontakt och ta bort eventuella hår och mattfibrer med munstycke för trånga utrymmen.

SPECIALTILLBEHÖR: VÅT- OCH SKURDEL

Teknisk data

Färskvattentank	2 liter
-----------------	---------

Observera

Använd endast rengöringsmedel rekommenderade av tillverkaren!

1. Stort munstycke till mattor
2. Förlängningsrör i rostfritt stål
3. Tvättslang
4. Handtag
5. Litet möbelmunstycke
6. Färskvattentank
7. Färskvattenslang
8. Rengöringsmedel



GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER FÖR VÅT- OCH SKURDELEN



Med denna specialutvecklade våt- och skurdels tvättar du enkelt och effektivt, även på starkt nedsmutsade textila möbler eller mattor.

Vätskan sprutas på de textila möblerna eller mattorna med tryck och binder smutsen.

Den stora mängden luft som strömmar igenom tar upp fukten och smutsen. De flesta envisa fläckar och fastsittande smuts kan lossas och avlägsnas på detta sätt.

Rekommenderat läge vid användning av våt- och skurdelen: "MAX".

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER FÖR VÅT- OCH SKURDELEN



Observera

Vid användning av våt- och skurdelen behövs ej vatten fyllas i tanken till huvudenheten från start.

- 1.** Fyll med rumstempererat kranvatten och 2-3 kapsyler rengöringsmedel (Observera: prova först ytan som ska tvättas, t.ex. mattan, på ett dolt ställe så att den är färgäkta.)
- 2.** Ta bort aerosolfiltret på huvudenhetens baksida och fäst färskvattentanken i öppningen. Fäst genom att trycka ovasidan av vattentanken mot huvudenheten.
- 3.** Tryck in färskvattenledningen från sugslangen ordentligt in i fästet på färskvattentanken. Tryck nu på strömknappen och påbörja tvätten. Använd "MAX" effekt (dubbeltryck på displayen - se tidigare bruksanvisning för displayen).

SPECIALTILLBEHÖR



Luftdrivet Turbomunstycke

Främst för noggrann och varsam rengöring av stoppade möbler, bilsäten, m.m.



Skurmunstycke

Idealisk för våtrengöring av släta ytor som kakel, PVC, linoleum etc. (Endast i kombination med Våt- och skurdelen, se sidan 38).



Fönstervätt

Denna fönsterputs gör det möjligt att rengöra alla fönsterytor noggrant utan rengöringsmedel (Endast i kombination med Våt- och skurdelen, se sidan 38).



NewTouchSystem



NewTouchSystem

PRO-AQUA International GmbH

Technologiepark 6
91522 Ansbach/Germany
Tel. +49 (0) 981/48788-0
Fax +49 (0) 981/48788-99

www.pro-aqua.com

KONTAKTUPPGIFTER ÅTERFÖRSÄLJARE

Wet World Energy Solutions AB

Bergsgatan 9
852 36 Sundsvall
+46 (0)60 – 600 52 00
office@clear-sky.se

Wet World Energy Solutions AB

Blåsebergavägen 70
218 45 Vintrie
+46 (0)40 – 600 89 00
office@clear-sky.se

HEMSIDA OCH WEBSHOP: WWW.CLEAR-SKY.SE