



Bruksanvisning



Made in Germany
Clear Sky – Städning, känsla och erfarenhet.

KONTAKTUPPGIFTER

Wet World Energy Solutions AB

Bergsgatan 9
852 36 Sundsvall
+46 (0)60 – 600 52 00
office@clear-sky.se

Wet World Energy Solutions AB

Blåsebergavägen 70
218 45 Vintrie
+46 (0)40 – 600 89 00
office@clear-sky.se

HEMSIDA OCH WEBSHOP: WWW.CLEAR-SKY.SE

BESKRIVNING



TEKNISK DATA

Modell	Clear Sky
Spänning	220 - 240 V 50/60 Hz
Motoreffekt	max. 650 Watt steglöst reglage
Ytterdimensioner	ca. 38 x 35 x 45cm (L x B x H)



Bäste Clear Sky kund!

Vi gratulerar dig till köpet av ditt **Clear Sky** rengöringssystem. Du har köpt en produkt som förenar teknisk perfektion och funktion med hög användarvänlighet och modern design.

Läs tipsen, hänvisningarna och säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning noga, så att du kan njuta av ditt **Clear Sky** rengöringssystem så lång tid som möjligt.

Anteckna serienumret på din Clear Sky. Detta kan hittas under handtaget på själva enheten.

INNEHÅLL

.....	Sida
Beskrivning	3
Grundenhet och Standardtillbehör.....	6 - 7
Förberedelser	8
Grundfunktioner	
Luftrening och Aromaterapi	9
Användning av standardtillbehören	9 - 10
Övriga funktioner	
Timer	11
Utblåsfunktion.....	11
Våtsugning	11
Vakuumpförpackning	12
Vård och förvaring	12
Tillbehören	
Våt och skurdel	13 - 15
Motormunstycke	16 - 17
Säkerhetsanvisningar	18 - 19






GRUNDENHET



1. **Clear Sky** ON/OFF knapp
2. Motoreffektreglage
3. Eluttag
4. Regntunnel
5. Separator
6. Mutter för borttagning och rengöring av separator
7. Vattentank
8. Bärhandtag
9. Snäppfästen
10. Slangfäste med magnetisk skyddslucka
11. Hjulställ
12. Pedal för löstagnning av vattentank
13. Skydd för utblåset (Bak)
14. Förvaringsplats för magnetisk skyddslucka (Bak)

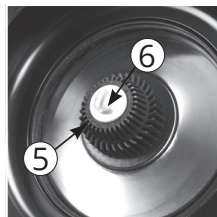

STANDARDTILLBEHÖR



1. Golvmunstycke
2. Möbelmunstycke
3. **Clear Sky** dammsugarslang för våt och torrsugning inkl. Luftreglage (3b)
4. Munstycke för trånga utrymmen
5. Rengöringsnyckel för Separator
6. Avloppsreningsadapter
7. Dammvipa med naturhår
8. Sug och blåsmunstycke med böjbart rör
9. Elektrisk handturboborste (*Extra tillbehör*)
10. Tillbehörshållare
11. Teleskoprör i rostfritt stål



FÖRBEREDELSE CLEAR SKY




1. Fyll vattentanken med kallt vatten till markeringen på tanken. Er **Clear Sky** städmaskin behöver denna vattenvolym för alla funktioner.
2. Se till att separatoren är ordentligt fastskruvad.



VIKTIGT:

Motorenheten måste vara fäst vid vattentanken vid all användning.

SÄKRA MOTORENHETEN MED VATTENTANKEN

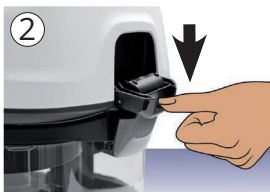

1. Placera motorenheten på vattentanken. Var uppmärksam på ett svagt klickande ljud. Detta säkerställer att enheten sitter ordentligt. Om inget klick hörs, upprepa processen.



2. Tryck först ner det övre spännet helt. (Fig. 2) Håll sedan i den nedre delen mot vattentanken (Fig. 3).



3. Dra sedan uppåt för att stänga (Fig. 4) tills du hör ett klick.



VIKTIGT:

För att stänga helt, följ Fig. 2 till 4 i rad.

GRUNDFUNKTIONER CLEAR SKY



Luftrening och Aromaterapi

Placera **Clear Sky** i ett rum och låt den vara igång några minuter (tiden beror på rummets storlek). Dammpartiklar och odörer blandas med vattnet. Den rengjorda luften återförs till rummet genom utblåset bak på maskinen.



Några droppar Aromaolja kan tillsättas i vattnet om så önskas. Era rum kommer att fyllas med en fräsch doft inom några minuter.

Rekommenderad position för en optimal luftrengöring: "AIR" (Fig. 6)

ANVÄNDNING AV STANDARDTILLBEHÖREN



Golvmunstycke

Detta golvmunstycke används främst till noggrann och varsam rengöring av släta golv och mattor.



Möbelmunstycke

Det lilla och pålitliga munstycket för alla mjuka och reptåliga stoppade möbler.




Munstycke för trånga utrymmen

Detta munstycke underlättar rengöring av utrymmen som fram tills nu varit svåra att komma åt.



Tillbehörshållare

Tillbehörshållaren placeras i fästena på hjulstället och rymmer dina mest använda tillbehör.

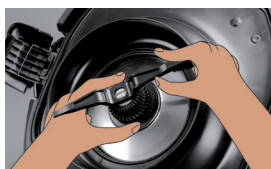

Rengöringsnyckel

Använd nyckeln för att lossa skruven för att ta loss och rengöra separatoren vid behov.



Avloppsreningsadapter

Clear Sky blåsfunktion i kombination med detta kraftfulla munstycke möjliggör borttagning av proppar i avloppet.



Dammvipa med naturhår

Dammvippan är användbar för rengöring av växter och andra ömtåliga ytor. Anslut dammvippan direkt till handtaget och använd luftreglaget för att få en varsam städning. Bra till TV-skärmar, stereo, m.m. Antistatisk.



Elektrisk handturboborste (*Extra tillbehör*)

Eldriven och kraftfull. Idealisk för enkel och grundlig rengöring av tyg och plyschmöbler, bilsäten, m.m.



Sug och blåsmunstycke med böjbart rör

Detta munstycke är effektivt till att blåsa upp luftmadrasser, uppblåsbara pooler och liknande. Det är också idealiskt för rengöring av element när det kombineras med det böjbara röret.

ÖVRIGA FUNKTIONER



Timer

- Vrid effektreglaget till "AIR" och tryck på "on": Luftreningen startar.
- Efter 20 minuter stängs motorn automatiskt av.
- Omstart: Tryck på "off", vänta 3 sekunder och starta igen.
- Om motoreffekten ökas påverkar timern inte längre processen.


VIKTIG INFORMATION:

Timern går endast att använda på det nedre steget (AIR)!



Utblåsfunktion

Idealisk för att blåsa rent avlopp, blåsa löv eller för att torka saker. Öppna utblåshålet genom att föra gallret åt sidan och fäst dammsugarslangen (Fig. 2).

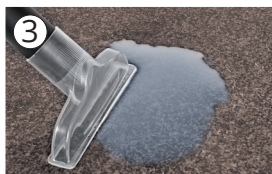

Våtsugning

Börja med en tom vattentank vid våtsugning och sug upp vätskan med **Clear Sky** dammsugarslang (Fig. 3). Se till att tanken inte överfylls!



Slangen skall göras ren och torkas efter varje våtsugning. Sug därför rent vatten genom slangen, koppla sedan slangen på utblås (Fig. 2) och stick in handtaget i framdelen på maskinen. Låt **Clear Sky** vara igång minst 2-3 minuter och blås slangen torr (Fig. 4). Sedan kan den användas till annat arbete.



Rekommenderad position vid våtuppsugning: "WET" (Fig. 5).



VARNING:

Sug aldrig upp vatten med det elektriska munstycket eller den elektriska slangen med sladd!



Vakuumpörpackning

Placera sakerna ni vill vakuumpörpacka (kuddar, kramdjur, m.m.) i en tät platsäck. Stick in slangen i säcken och sug ut all luft ur säcken (Fig. 6). Koppla om slangen på utblås i stället (Fig. 2). Blås in frisk luft i säcken och allting luktar fräscht igen.



VIKTIGT!

Maskinen skall inte stängas av under tiden som ni byter plats på slangen.

VÅRD OCH FÖRVARING



Vänligen följ dessa instruktioner efter varje användning:

1. Drag först ur elkabeln.
2. Häll ut det smutsiga vattnet från tanken, rengör tanken och torka den.
3. Rengör motorn på undersidan med en fuktig trasa och torka den.
4. Lossa separatorn, rengör den noggrant och skruva tillbaka den med den tillhörande specialnyckeln. Försäkra er om att separatorn fästs ordentligt.
5. Förvara inte er **Clear Sky** med fylld vattentank eller i fuktigt tillstånd. Förvara alltid motorhuvudet separat från tanken, eller använd er av handtagets luftningsläge (Fig. 7).
6. Genom att enkelt trycka ner motorenheten är **Clear Sky** snabbt redo för nästa användning (Fig. 8).



VIKTIGT:

Använd mjuk fuktig svamp eller trasa vid rengöring av tanken. Använd inget som kan orsaka repor.

VÅT- OCH SKURDEL

TEKNISK DATA

Färskvattentank	ca. 3,5 liter
Max tryck	4 bar
Pump	220 – 240 V 50/60 Hz Watt 30



1. Munstycke till golv och mattor
2. Förlängningsrör i rostfritt stål
3. Tvättslang
4. Färskvattenslang
5. Färskvattentank
6. Spraymunstycke
7. Rengöringsmedel
8. Fönstertvätt (*Extra tillbehör*)
9. Skurmunstycke (*Extra tillbehör*)

⑥



⑦



⑧



⑨



VIKTIGT:

Använd endast Clear Sky rengöringsmedel!



VÅT- OCH SKURDEL



Med denna specialutvecklade våt- och skurdell tvättar du enkelt och effektivt, även på starkt nedsmutsade textila möbler eller mattor.

Vätskan sprutas på de textila möblerna eller mattorna med tryck och binder smutsen. Den stora mängden luft som strömmar igenom tar upp fukten och smutsen.

Rekommenderad position vid användning av våt- och skurdelen:
"WET" (Fig. 1).





1. Fyll på med kallt vatten och rengöringsmedel enligt dosering på flaskan. (Observera: prova först ytan som ska rengöras, som t.ex. mattan, på ett dolt ställe så att den är färgäkta.)



2. Placera färskvattentanken på hjulstället och fäst sedan motorhuvudet.



3. Stick in kontakten i eluttaget och vrid effektreglaget till "WET"-symbolen.



4. Tryck in den tunna slangen i anslutningen på färskvattentanken. Nu kan du starta Clear Sky och påbörja tvätten av dina mattor, möbler och golv.



5. Slangen skall göras ren och torkas efter varje våtsugning. Sug rent vatten genom slangen, koppla sedan slangen på utblås (se sid. 11) och stick in handtaget i framdelen på maskinen. Låt Clear Sky vara igång minst 2-3 minuter och blås slangen torr.



VIKTIGT:

Vid användning av vattenpaketet behövs ej vatten påfyllas i huvudenheten.



MOTORMUNSTYCKE

TEKNISK DATA

Spänning	230 V 50 Hz
Motoreffekt	150 Watt



Rekommenderad position för städning med det elektriska motormunstycket: "CLEAN" (Fig. 1).

1. Elektriskt motormunstycke
(Får endast användas till torrdammsugning)
2. Teleskoprör för elektriskt motormunstycke i rostfritt stål
3. Clear Sky's slang med inbyggd elektricitet. Får endast användas till torrdammsugning!



VARNING:
Endast torrdammsugning!

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER

Användning av elektriskt motormunstycke

Clear Sky's elektriska motormunstycke är främst lämplig för djuprengöring av mattor, men också för stoppade möbler och madrasser. **Clear Sky's** elektriska motormunstycke kan också användas för att dammsuga hårda golv.

Stäng av motorn på din **Clear Sky** städmaskin. Koppla in sladden till den elektriska slangen i eluttaget på maskinen till vänster om on/off knappen till motorn.

Motormunstyckets säkerhetsbrytare

Vid överbelastning av motorn, t.ex. om borstvalsens blockeras av uppsugna föremål eller om mattfransar rullar upp sig på valsen, stannar borstvalsens.

Om detta skulle uppstå gör följande:

- Stäng av din **Clear Sky** städmaskin och dra ut sladden ur vägguttaget. Ta reda på orsaken till problemet och rengör borstvalsens om det behövs.
- Stick i kontakten, starta om maskinen och fortsätt städa.
- Därefter kan du ta apparaten i drift igen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Drag ur sladden till munstycket.
2. Avlägsna eventuella rester av hår eller mattfibrer från borstvalsens.



**VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR:
LÄS DETTA INNAN ANVÄNDNING**

Läs alla anvisningar noga innan du använder ditt Clear Sky rengöringssystem. Ditt Clear Sky rengöringssystem får bara användas till de ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning. Det kan vara farligt att använda tillbehör som inte är rekommenderade av Clear Sky.

1. Dra alltid ut nätkontakten innan du demonterar och underhåller ditt Clear Sky rengöringssystem.
2. Använd aldrig ditt Clear Sky rengöringssystem utan separator.
3. Använd aldrig ditt Clear Sky rengöringssystem utan vatten.
4. Byt vatten i tid om det är mycket smutsigt.
5. Rengör ditt Clear Sky rengöringssystem efter varje användning.
6. Använd endast ditt Clear Sky rengöringssystem under uppsikt. Barn och personer som inte har kännedom om utrustningen bör inte använda den.
7. Med ditt Clear Sky rengöringssystem får du inte dammsuga upp material, som inte kan ingå i förening med vatten. Använd inte din Clear Sky till att dammsuga stora mängder mineraldamm, sot o.s.v. Dammsug inga hoppresade dammbollar.
8. Sug aldrig in brandfarliga vätskor!
9. Undvik att suga upp vassa eller hårda föremål.
10. Sug aldrig upp cigaretter, aska och andra glödande eller brinnande föremål.
11. Använd aldrig ditt Clear Sky rengöringssystem om nätkabeln är skadad.
12. Förvara aldrig ditt Clear Sky rengöringssystem med ansluten nätkabel. Dra alltid ut kontakten ur vägguttaget vid längre förvaring och vid underhåll. Stäng av alla funktioner innan du drar ut kontakten.
13. Observera tillverkarens bruksanvisning och varningar och använd endast godkända originaltillbehör.
14. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som orsakas av felaktig eller icke ändamålsenlig användning, egenhändigt utförda reparationer eller felaktigt underhåll.

YTTERLIGARE SÄKERHETSANVISNINGAR

Personer (inklusive barn), som på grund av fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder eller på grund av oerfarenhet och/eller ovetande inte kan använda denna apparat på ett säkert sätt får inte använda apparaten utan uppsikt eller hjälp av en ansvarig person. Barn bör hållas under uppsikt, så att de inte leker med apparaten. Om apparatens anslutningskabel skadas måste den, av säkerhetsskäl, bytas ut av tillverkaren eller av tillverkarens auktoriserade serviceställen.



Återvinningsinstruktioner:

Denna produkt får inte kastas som normalt hushållsavfall utan skall lämnas till en återvinningscentral för elektroniskt avfall. Alla material kan återanvändas i enlighet med deras märkning. Du ger ett viktigt bidrag till att skydda miljön genom materialåtervinning. Vänligen fråga lokala myndigheter efter din närmaste återvinningsanläggning.

VARNING

För att undvika risken för elektriska stötar – utsätt inte apparaten för regn. Förvara den inomhus.

För privat bruk



DUBBELISOLERAD



Wet World Energy Solutions AB
Bergsgatan 9
852 36 Sundsvall
+46 (0)60 – 600 52 00
office@clear-sky.se

PRO-AQUA International GmbH
Technologiepark 1
91522 Ansbach
Germany
Phone +49 (0) 981/4 87 88-0

HEMSIDA OCH WEBSHOP: WWW.CLEAR-SKY.SE